

アクアウィズご使用上の注意点とお手入れのしかた — バリスタ編 —

○ご使用上の注意点

■コーヒーマシンは正しくお使いください

・ご使用されるコップにあった抽出量を選びましょう！

・水受皿に飲料を捨てないでください



※コーヒーマシンの誤操作等でこぼれてしまった場合は、すぐに拭き取ってください。
水受皿にこぼれた飲料を放置してしまうと、衛生面の悪化だけでなくサーバーの故障につながる恐れがあります。水受皿に水や飲料などが溜まったら必ずお手入れをして下さい。

○お手入れのしかた

■お手入れの前に

- ・手洗いをして清潔な手で行ってください。
- ・除菌・無香料タイプのウェットワイパー（除菌アルコールタオル）を準備してください。
- ※キッチンペーパーにアルコールを噴霧したものでも代用可能です。


■注意事項

温水取水口からは**熱湯のお湯が出て火傷の危険**がございますので、**お湯の使用後30分以上たってからお手入れを開始**してください。

※お手入れをする時は、コーヒーマシンをサーバーから**取り外さないでください**。
コーヒーマシンの電源コードがサーバー背面に接続されているため、コーヒーマシンを持ち上げてしまうと、コーヒーマシンの落下による故障やお客様のケガにつながる恐れがあります。



持ち上げ禁止

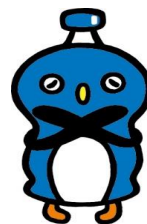

背面部分（コンデンサー）や電源プラグ（及びコンセント）のお手入れをする際は、必ずコンセントからプラグを抜いてください。お手入れ後、再びプラグを差し込むまで5分程度あけてください。
濡れた手で電源プラグを抜き差ししないようご注意ください。

裏面に続きます。

■ ボトル差込口

ボトル交換時


ボトル差込口（特に底の部分）をウェットワイパーで拭き取ります。
※ボトル差込口中央の突起部には手を触れないでください。



■ 冷水・温水取水口とその周辺

1日1回程度

- ①清潔な綿棒にアルコールを噴霧し、冷温水の取水口の内側を掃除します。
- ②ウェットワイパーで冷温水取水口周辺のパネルの汚れを拭き取ります。

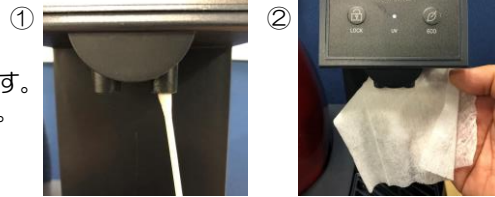

綿棒で取水口の内側を
擦るように掃除します。 取水口周辺を
拭き取ります。

■ 水受皿

汚れたら随時

- ①水受皿をサーバーから取外し、台所用中性洗剤で洗います。
- ②水受皿の水気を乾いた柔らかい布で拭取り、よく乾燥させてから水受皿をウォーターサーバーに取付けます。



水洗い

■ サーバー天面・水受皿設置面

汚れたら随時

ウェットワイパーやアルコールを噴霧した柔らかい布でウォーターサーバー天面と水受皿の設置面の汚れを拭き取ります。

※コーヒーマシンをサーバーから取り外さないでください。



■ 本体外面部分

1週間に1回程度

ウェットワイパーやアルコールを噴霧した柔らかい布でウォーターサーバー本体外面の汚れを拭き取ります。

■ 背面部分（コンデンサー）

汚れが目立つとき随時

ウォーターサーバーの背面にホコリが付着した場合は、掃除機で吸い取ってください。

■ 電源プラグ(及びコンセント)

汚れが目立つとき随時

掃除機を使用して、ホコリを吸い取ってください。その後、乾いた布で拭きます。

■ バリスタ本体のお手入れ

※バリスタの取扱説明書をご覧ください。

ウォーターサーバーのお手入れは、衛生面の維持、さらには節電や省エネにつながるなど大切な意味を持っています。お客様におかれましては、日々のお手入れををお願いいたします。

日々のお手入れ、お願いします



©AQUACLARA