

ウォーターサーバーお手入れ方法

お手入れ前に

- お手洗いをし清潔な手で行ってください。
- 除菌・無香料タイプのウェットワイパー（除菌アルコールタオル）を準備してください。
※キッチンペーパーにアルコールを噴霧したもので代用可能です。

■ ボトル差込口

ボトル交換時

ボトル差込口（特に底の部分）をウェットワイパーで拭き取ります。
※ボトル差込口中央の突起部には手を触れないでください。



ボトル差込口を掃除

■ 冷水・温水フォーセットとその周辺

1週間に1回 ※汚れたら随時

! 温水フォーセットからは**熱湯のお湯が出て火傷の危険**がございますので、
お湯の使用後30分以上たってからお手入れを開始してください。

次の1の作業をする際に、冷温水フォーセット内側から溜まった水が落ちる場合がありますので、必ず冷温水フォーセットの下に水を受けるタオルなどを用意した状態でお手入れを行ってください。

1. 冷温水フォーセットのノズルティップ部（以下ティップ部）を取り外します。



ティップ部



定位置ではこのラインが正面を向いています。



ティップ部を写真の方向に回します。



約4分の1回すと突きあたりを感じます。

この時ラインが写真のように横の位置に来ますが、**更にそこから突きあたりを感じるまで約4分の1回します。**



突きあたったらティップ部を下に引っ張り取り外します。

2. 取り外したティップ部を中性洗剤で洗います。



※ティップ部の内側もしっかりと掃除します。

3. ティップ部の水気を乾いた柔らかい布で拭き取りよく乾燥させます。

4. 清潔な綿棒にウェットワイパーを掛け、冷温水フォーセットの内側を掃除します。



※フォーセットの内側をしっかりと掃除します。

5. ウェットワイパーで冷温水フォーセットの外側や周辺のパネルの汚れを拭き取ります。



※フォーセットの外側もしっかりと掃除します。



6.冷温水フォーセットにティップ部を取り付けます。



凹部

凹部と凸部がそれぞれ2か所あります。



凸部



① フォーセットの凹部にティップ部の凸部を合わせて、ティップ部を上へ持ち上げます。




② ティップ部を写真の方向に回します。



③ 約4分の1回すと一度突きあたりを感じます。

この時ラインが写真のように横の位置に来ますが、更にティップ部を回します。

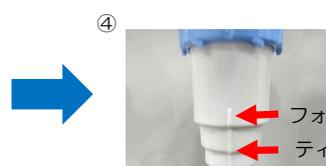

④

フォーセットのライン
ティップ部のライン

フォーセットとティップ部のラインが一直線になったら取付完了です。

※きちんと取付けられてないと火傷などに繋がる恐れがあります。



ティップ部を紛失した場合は、サーバーのご使用を止めて販売店までご連絡ください。ティップ部がついていない状態で使用しないでください。火傷などに繋がる恐れがあります。

■水受皿

1週間に1回 ※汚れたら随時

1.水受皿を取り外します。

2.取り外した水受皿を中性洗剤で洗います。

3.水受皿の水気を乾いた柔らかい布で拭き取り、よく乾燥させてから水受皿をウォーターサーバーに取り付けます。



■本体外面部分

1週間に1回 ※汚れたら随時

ウェットワイパーやアルコールを噴霧した柔らかい布でウォーターサーバー本体外面の汚れを拭き取ります。



背面部分（コンデンサー）や電源プラグ（及びコンセント）のお手入れをする際は、必ずコンセントからプラグを抜いてください。お手入れ後、再びプラグを差し込むまで5分程度あけてください。濡れた手で電源プラグを抜き差ししないようにご注意ください。

■背面部分（コンデンサー）

汚れが目立つとき随時

ウォーターサーバーの背面にホコリが付着した場合は、掃除機で吸い取ってください。

■電源プラグ(及びコンセント)

汚れが目立つとき随時

掃除機を使用して、ホコリを吸い取ってください。その後、乾いた布で拭きます。

ウォーターサーバーのお手入れは、衛生面の維持、さらには節電や省エネにつながるなど大切な意味を持っています。お客様におかれましては、日々のお手入れをお願いいたします。



©AQUACLARA